SKL079

Panasonic

ワイドパワー

LED かしこいランプ V2

センサー内蔵で自動点灯・消灯！ 明るさ 約400カンデラcd!（電池初期時）

AUTO機能搭載
（暗がりで走行すると自動点灯、止まると自動消灯！）

約1年電池交換不要
※1日10分・週5日使用時
（パナソニック アルカリ乾電池・20℃時）

電球色

WIDE POWER LED

豆球のようにフィラメントを使っていないため球切れの心配がほとんどありません。

- 前照灯 暗くなって走れば
- AUTO 自動点灯・消灯
- 雨に強い 防滴構造
- サイド露光
- マイコン制御
- 前フォーク取付

単3形 乾電池 4コ用 電池別売

裏面の説明文をよくお読みのうえ正しくお使いください。

Panasonic

ワイドパワー LEDかしこいランプ V2

品番 SKL079

プラ:パック >PET< 紙:台紙

■安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

■電池の液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

守らないと失明や目の障害のおそれがあります。

■走行前に取付ガタ、ゆるみがないことを確認する

ゆるんだまま走行すると事故や転倒のおそれがあります。

■夜間や視界の悪いときは必ず点灯させる

見通しが悪くなり事故や転倒のおそれがあります。

⚠ 注意

■電池の使用表示に従う
■点滅しなくなったら新しい電池に交換する
■定期的に点検する（点滅・液もれ）

守らないと電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。

■使いかた

❶ 電池を入れる

①ロックレバーを押しながら電池ケースを引き出す
※電池ケースの落下にご注意ください。

② 電池ケースに電池を入れる
※新旧・異種の電池を混用しない。
※⊕⊖を逆に入れない。

③ 電池ケースを「カチッ」というまで本体に入れる
※方向性があります。逆には入りません。

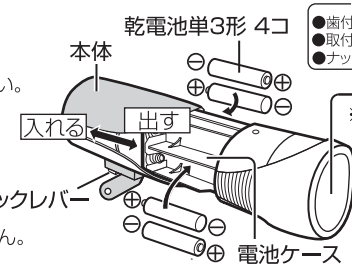

付属品
●歯付座金……1コ
●取付ネジ……1コ
●ナット……1コ

❷ 自転車に取り付ける

●お好みの照射位置を決めて、ダイナモ取付部に、しっかり取り付ける

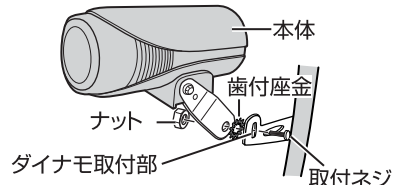

まっすぐなバスケットステー

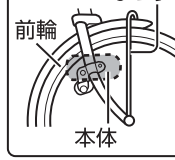

※自転車にダイナモ取付部がない場合や、まっすぐなバスケットステーの場合は、専用取付金具(別売/品番:BFD1058)をご利用ください。

❸ 点灯を確認する

●切替スイッチを移動して光センサー受光部を完全に覆い、前車輪を軽くゆらし、点灯の確認をする
●点灯確認後は、必ず切替スイッチを自動点灯の位置に移動する
※受光部が汚れたときは、綿棒等でふき取ってください。
※トンネルの中や濃霧などで視界が悪いときは、かならず切替スイッチを常時点灯に切り替えて点灯してください。

本体を下から見た図

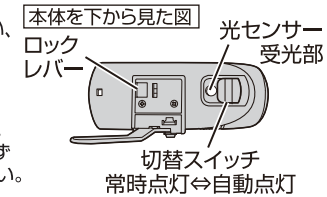

仕様				
	使用電池	乾電池単3形 4コ(別売)	使用温度範囲	0 ～ 40 ℃
	使用光源	ワイドパワーLED(電球色) 1コ	本体質量	約 215 g(パナソニックアルカリ乾電池含む)
	電池寿命 (20 ℃時)	連続 約 40 時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時)		
		連続 約 20 時間(パナソニックマンガン乾電池使用時)		
	外形寸法	本体部:約 幅45 mm × 奥行110 mm × 高さ50 mm		

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときはお買い上げの販売店または、下記の「ご相談窓口」にお問い合わせください。

パナソニック サイクルテック株式会社　中国製
〒582-8501　大阪府柏原市片山町 13-13
電話 0120-781-603 または (072)977-1603〈有料〉
FAX(072)977-5611

4 519389 531709